


Die Modell-Bezeichnung ist geklebt und kann nicht wieder verwendet werden.

Das Anbringen der Modell-Bezeichnung muß bei Raumtemperatur erfolgen.

Nylonschnur oder Zwirn mit Tenside (z.B. Geschirrspülmittel) bestreichen, Klebeschicht durchtrennen und mit Waschbenzin entfernen.

Bei Lackeinbrenntemperaturen über 80 ° C muß die Modell-Bezeichnung entfernt werden.

### Limousine, Coupé, Cabrio:

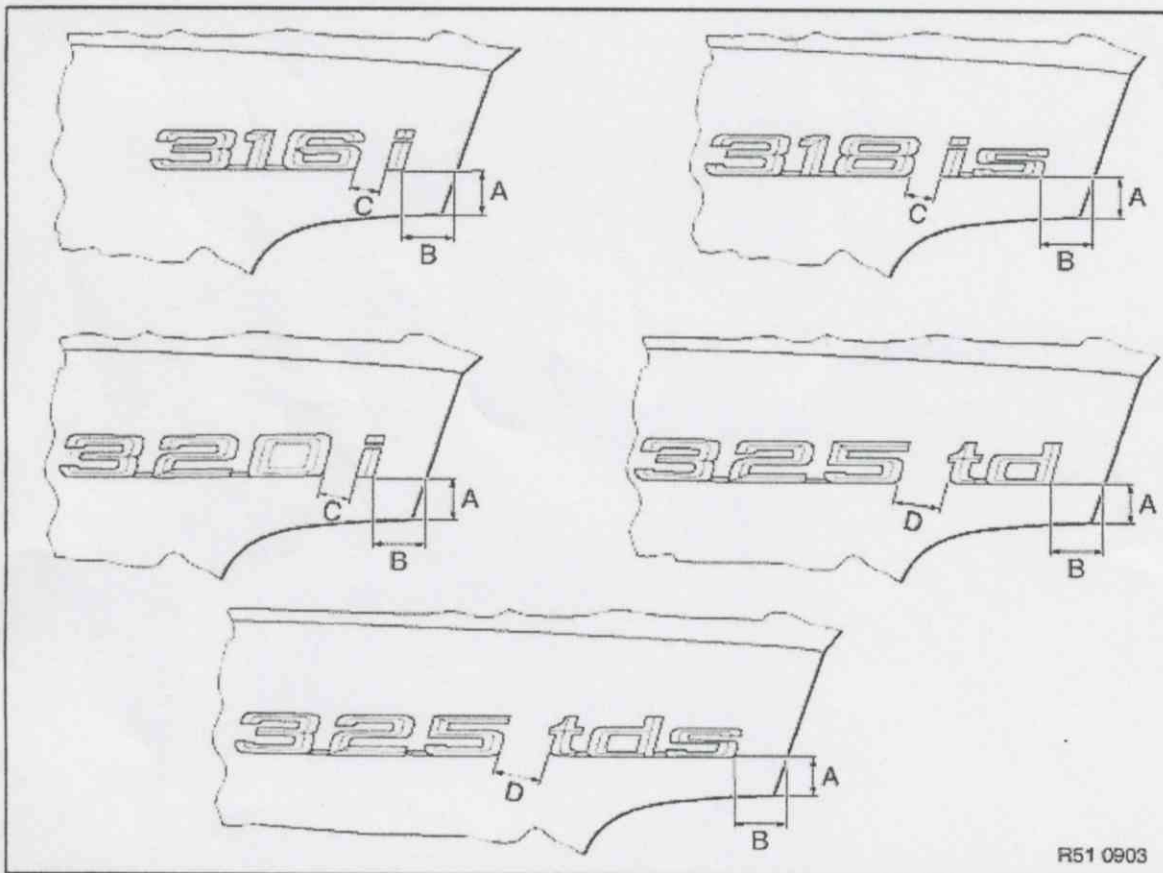

Klebeband bis Oberkante "A" anbringen und die Maße gemäß Tabelle anzeichnen.

Maße in mm:

#### Limousine 316 i ... 328 i:

A = 20, B = 33, C = 16

#### Limousine 318 tds, 325 td, tds:


A = 20, B = 33, D = 20

#### Coupé 316 i ... 328 i:

A = 30, B = 33, C = 16

#### Cabrio 318 i ... 328 i:

A = 40, B = 33, C = 16

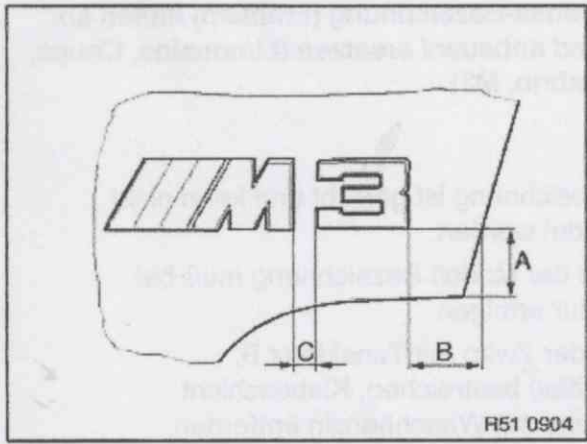

**M3 (Limousine, Coupé, Cabrio):**

Klebeband bis Oberkante "A" anbringen und die Maße gemäß Tabelle anzeichnen.

Maße in mm:

A = 40, B = 33, C = 10

