



Zubehör - Einbauanleitung


Hochtonlautsprecher für Soundmodul BMW 3er Reihe E36

Notwendige Vorarbeiten

Linke und rechte Türverkleidung ausbauen.

Hinweis

Die schwarze Lautsprecherabdeckung (2) ist dem Einbausatz beigelegt und muß ggf. je nach Innenaustattungsfarbe gesondert bestellt werden.

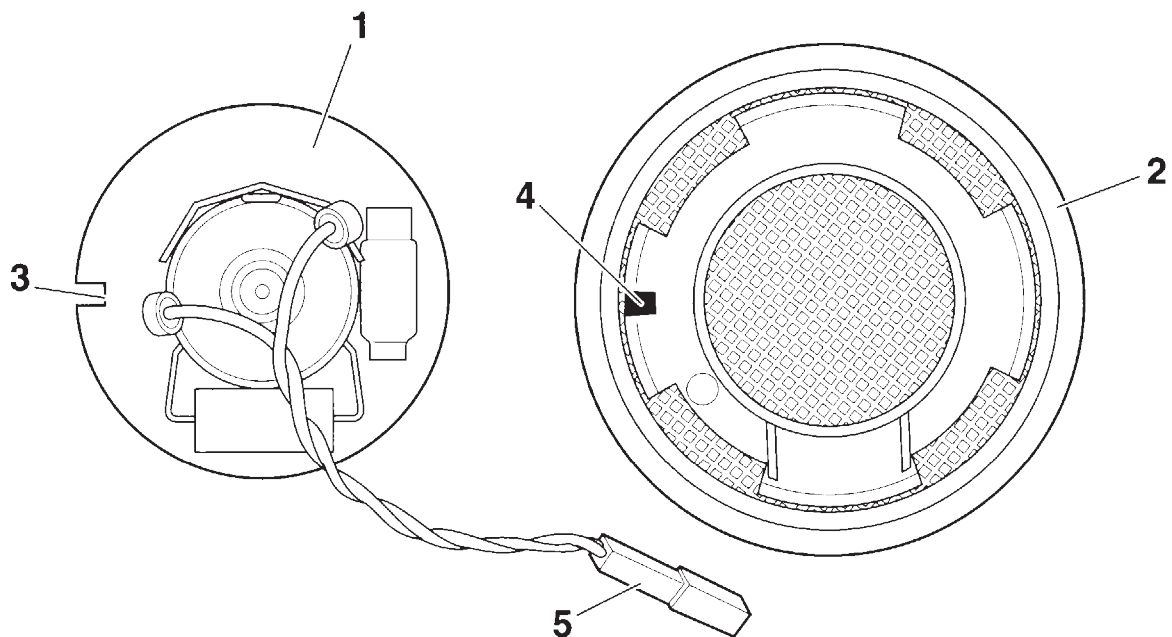

F 36 65 665 M

Achtung!

Auf richtige Einbaulage des Hochtonlautsprechers (1) in der Lautsprecherabdeckung (2) achten. Die Führung (4) der Lautsprecherabdeckung (2) muß in die Aussparung (3) des Hochtonlautsprechers (1) eingeführt werden.

Hochtonlautsprecher (1) in Lautsprecherabdeckung (2) einsetzen und eindrücken, bis er einrastet.

Halteklammern mit beigelegtem Klebekautschuk sichern.

Alte Hochtonlautsprecher aus den Türverkleidungen ausbauen und durch neue, vormontierte Hochtonlautsprecher ersetzen.

Hochtonlautsprecher (1) mit Anschlußkabel (5) an Fahrzeugkabelbaum anschließen und Türverkleidungen einbauen.