




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

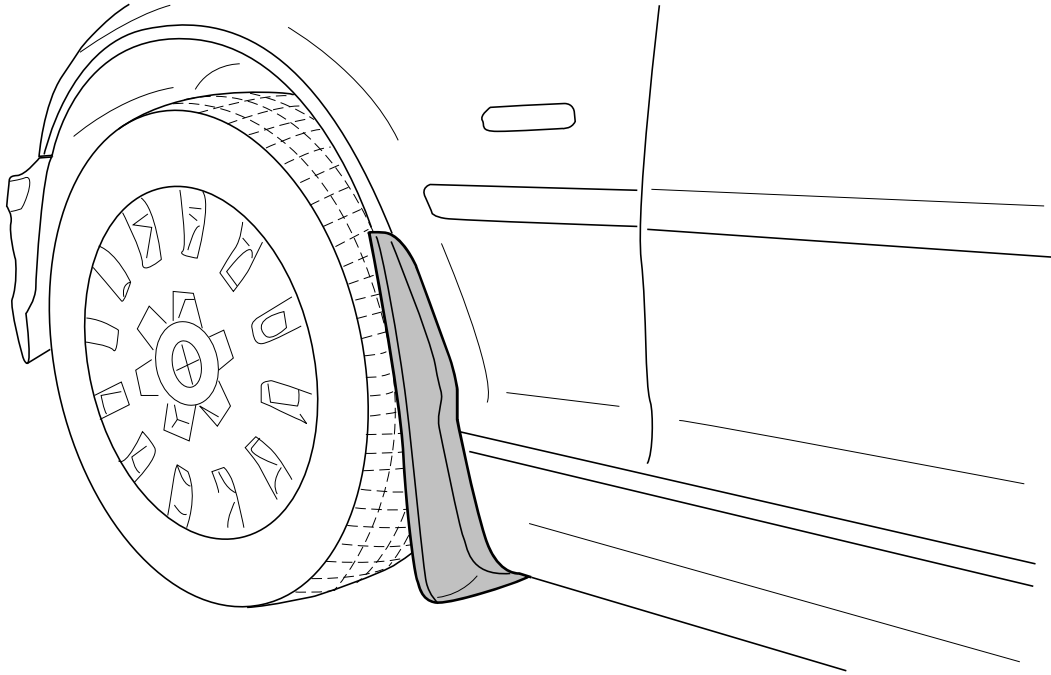


F 46 82 050


Nachrüstung Schutzfänger BMW 3er-Reihe (E46/5) compact

Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausrüstung des Fahrzeuges abweichen kann.


Nachrüstsatz-Nr.: 82 16 0 136 803

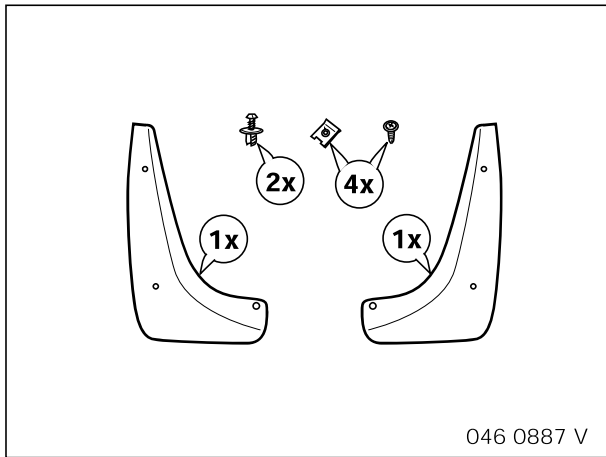


046 0887 V

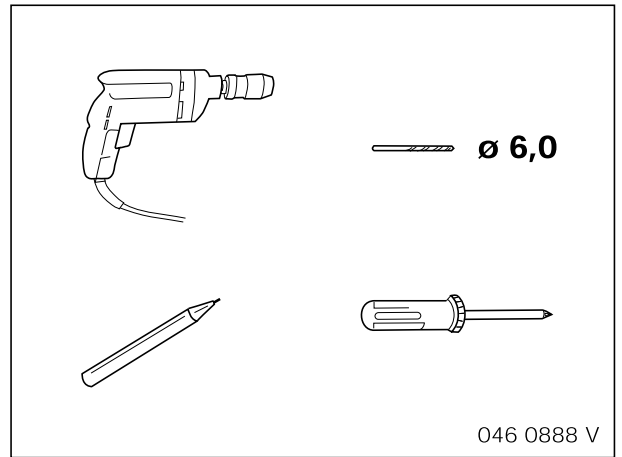


046 0888 V

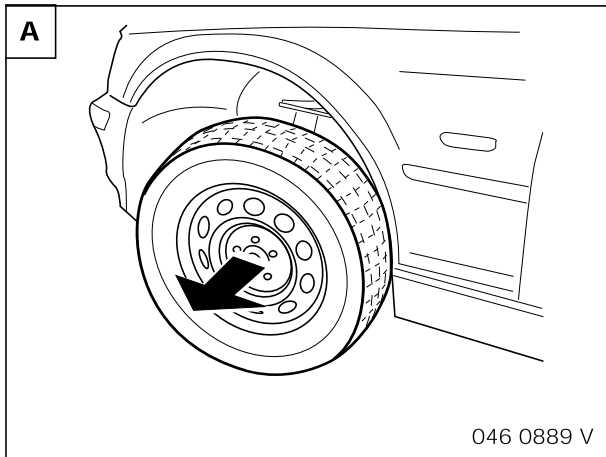


046 0889 V

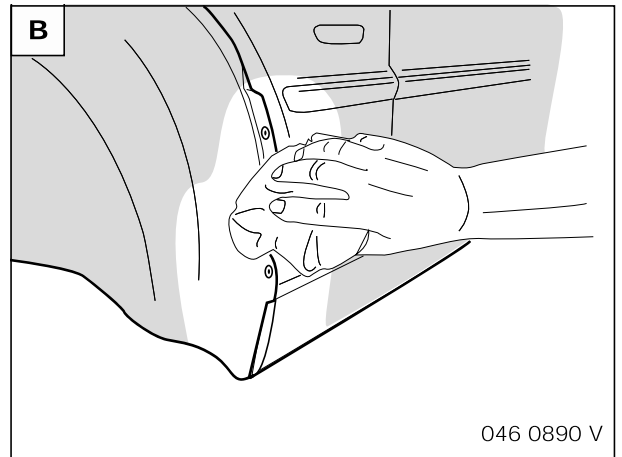


046 0890 V

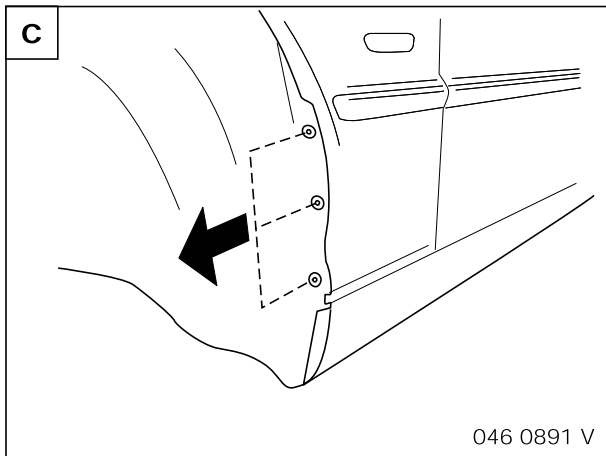


046 0891 V

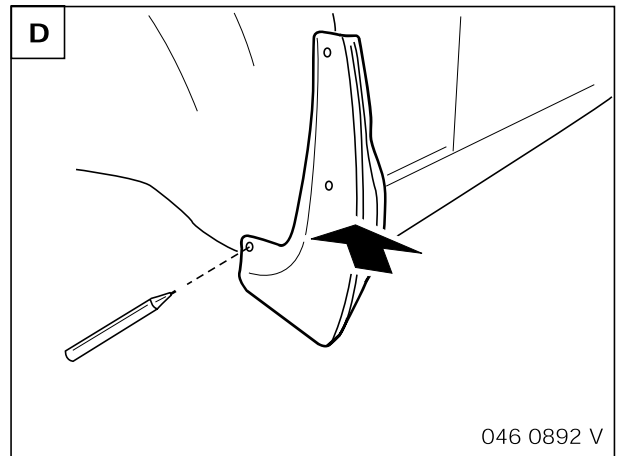

046 0892 V

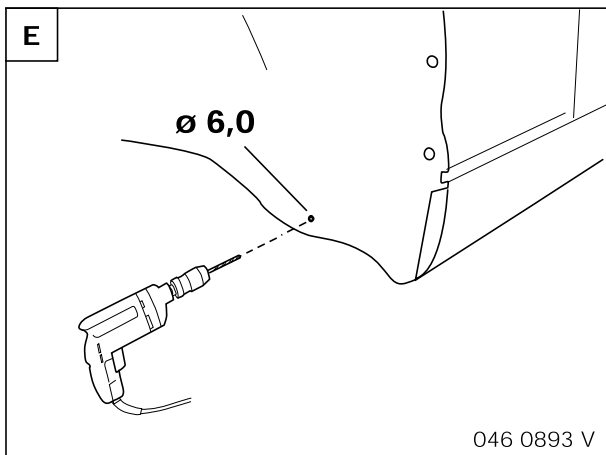

046 0893 V

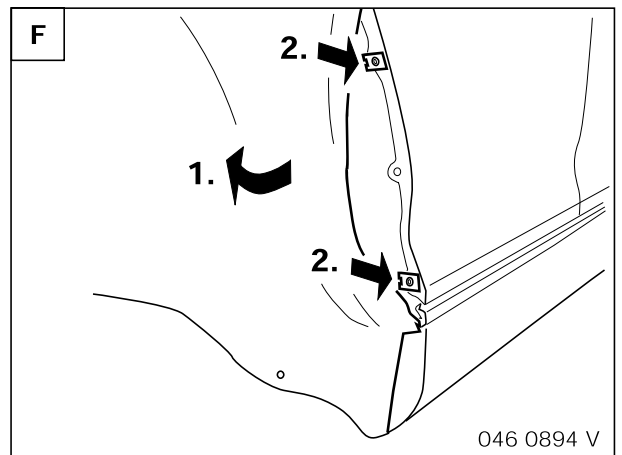

046 0894 V

